

# **Терморегулятор ДЕВИ Compact**



#### Область применения



#### Жилые помещения

Идеально подходит для создания комфортного микроклимата в квартирах, домах и коттеджах.


#### Коммерческие объекты

Может использоваться в офисах, магазинах, ресторанах, гостиницах и других общественных местах.

#### Промышленные объекты

Применяется для поддержания оптимальной температуры в производственных помещениях, складах и других объектах.

### Режим ОБОГРЕВ

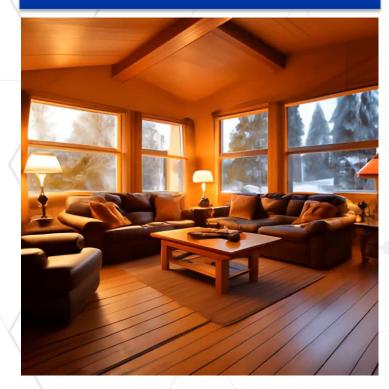









# Режим «ОБОГРЕВ» — непрерывное поддержание заданной температуры

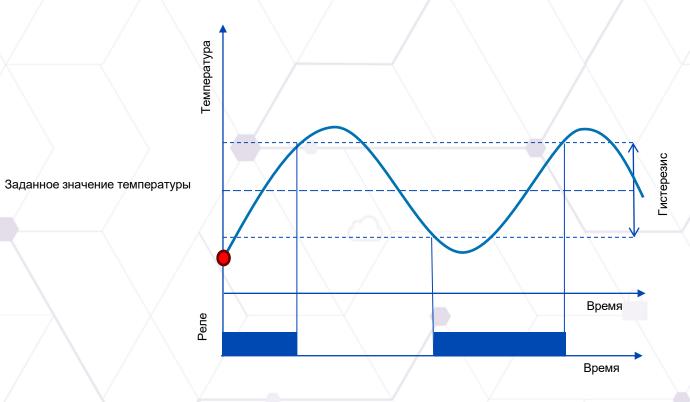

Режим «КРОВЛЯ» — включение системы обогрева в заданном диапазоне температуры.

#### Режим КРОВЛЯ



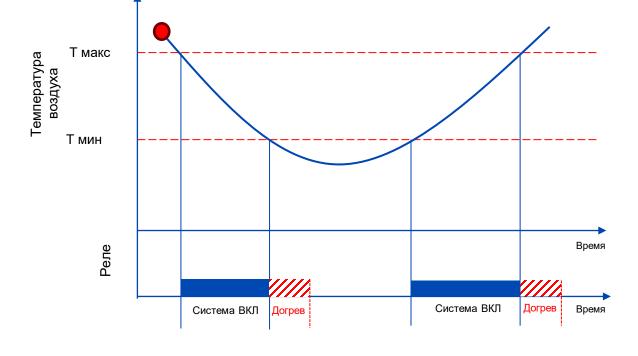








#### Интерфейс Терморегулятора ДЕВИ Compact

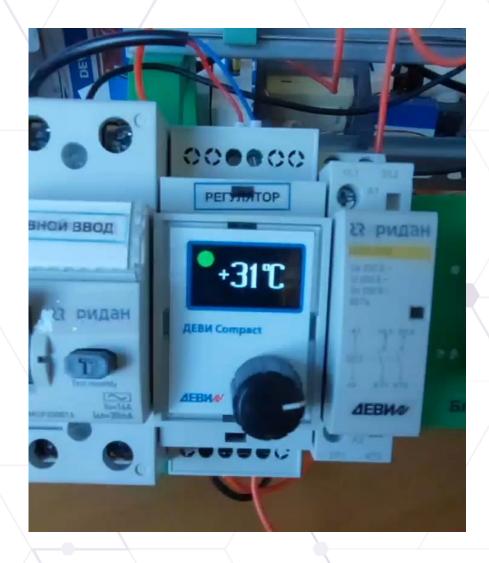

#### Одна ручка управления – энкодер

Поворот и нажатие для перемежения по меню. Ничего не нужно запоминать.

#### Один индикатор работы

Зеленый индикатор — режим ожидания (реле разомкнуто). Желтый индикатор со значком температуры — включен нагрев (реле замкнуто).

Красный индикатор — режим аварии.

#### Текстовые подсказки на дисплее

Терморегулятор определяет неисправности датчика температуры: обрыв или короткое замыкание. При этом на экране будет высвечиваться «КЗ Дат.» или «Обрыв Дат.» При обнаружении неисправности терморегулятор отключает нагрев.

#### Дополнительные функции



#### Неисправности датчика температуры

Терморегулятор определяет неисправности датчика температуры: обрыв или короткое замыкание. При этом на экране будет высвечиваться «К3 Дат.» или «Обрыв Дат.» (реле разомкнуто).

#### Индикация «Перезапуск»

Индикация «Перезапуск» — режим перезагрузки терморегулятора.




#### Индикация «Догрев»

Индикация «Догрев» — это дополнительное время работы терморегулятора после перехода из режима нагрева в режим ожидания, настройка от 0 до 120 мин. (в режиме работы «КРОВЛЯ»);


#### Индикация «Тест»

Индикация «Тест» с обратным отсчетом времени — принудительное включение терморегулятора независимо от температуры. Режим отключается автоматически через 20 минут, либо отключение производится в ручном режиме.

# Прямое подключение нагрузки к терморегулятору

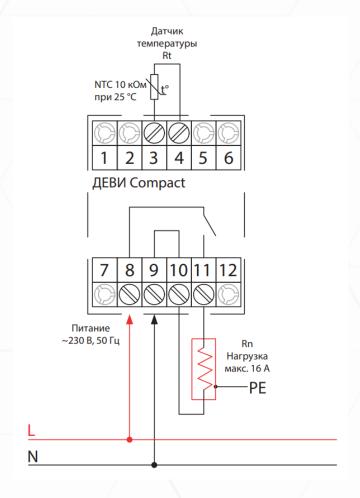

# Подключение нагрузки к терморегулятору через контактор

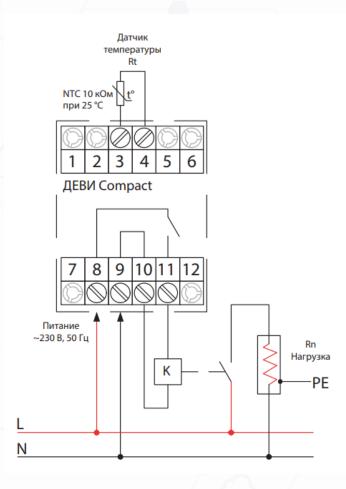


Комплект поставки терморегулятора **ДЕВИ Compact** (код заказа **140F5020R**)

- Терморегулятор;
- Датчик температуры на проводе NTC10K;
- Руководство пользователя;
- Картонная коробка



# Дополнительное оборудование для терморегулятора ДЕВИ Compact

- Датчик температуры на проводе NTC10K 21RT0306R
- Датчик температуры воздуха NTC10K **21RT0308R**
- Датчик температуры на проводе NTC10K **21RT0300R**

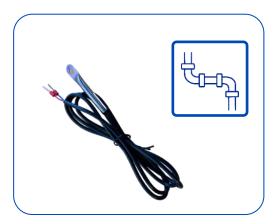





#### Гарантии и сервисное обслуживание

## Гарантия



Компания Ридан предоставляет гарантию на терморегулятор ДЕВИ Compact сроком на 2 года.

# **Сервисное** обслуживание



В случае возникновения неисправностей терморегулятора ДЕВИ Сотраст, можно обратиться в сервисный центр компании.

#### Ремонт



Специалисты сервисного центра проведут диагностику и ремонт терморегулятора ДЕВИ Compact.

## Техническая поддержка



Компания Ридан предоставляет круглосуточную техническую поддержку по телефону и электронной почте.



# Наша поддержка



≀ ридан

# www.деви.рф



## www.ridan.ru



# 22 РИДан

конструируем будущее вместе